

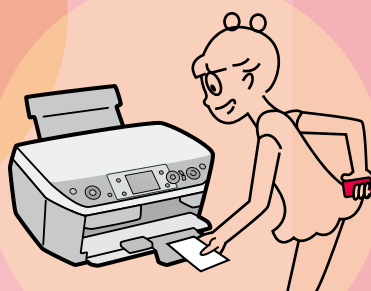


「暑中お見舞い  
申し上げます。」  
「2008.8.1 yuko  
＼(^O^)/」  
・

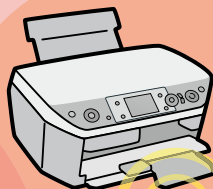

# ケータイで 文字入力 簡単ガイド

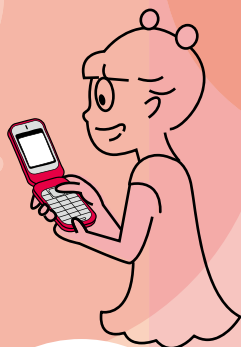

# 「ケータイで文字入力」とは？


携帯電話をキーボードがわりにして、写真に文字を入れてプリントする機能です。  
メール感覚でメッセージを打ち込んで、プリンタに赤外線通信で送るだけ。  
簡単に自分だけの文字入り写真プリントをつくることができます。  
携帯電話の住所録に登録された住所から宛名印刷もできます。



ここでは、PM-A920 を例に「ケータイで文字入力」の手順をご説明します。

## 用意するもの

### エプソンの対応プリンタ

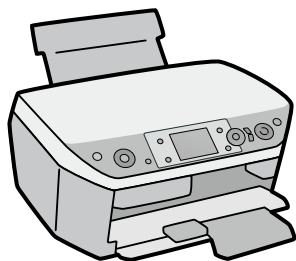

PM-T990/PM-A970/  
PM-A920/PM-A820/  
PM-D870/PM-A840/  
PM-A840S

### 携帯電話




アドレス帳 (vCard) / メモ (vNote)  
のデータを、赤外線で送信できる機能  
が付いた携帯電話

※ オプションのユニットを使用すれば、  
Bluetooth® 対応の携帯電話でも「ケー  
タイで文字入力」は行えます。

### 合成する写真が入ったメモ리카ード (いずれか一枚)

(携帯電話の写真を使うときは、メモ리카ードは不要です。)



メモリスティック  
メモリスティック PRO  
マジックゲートメモリスティック



メモリスティック Duo\*  
メモリスティック PRO Duo\*  
マジックゲートメモリスティック  
Duo\*  
メモリスティック マイクロ\*



xD-Picture Card™  
xD-Picture Card™ Type M  
xD-Picture Card™ Type H



SD メモリーカード  
SDHC メモリーカード  
マルチメディアカード



miniSD カード\*  
miniSDHC カード\*  
microSD カード\*  
microSDHC カード\*




マイクロドライブ コンパクトフラッシュ

\*：専用アダプタが必要です。


使用できるメモ리카ードは製品によって異なります。詳しくは  
以下をご覧ください。

☞『操作ガイド』－「メモ리카ードのセットと取り出し」  
上記は2008年9月現在の情報です。最新情報はエプソンのホー  
ムページで案内しています。


### 用紙



KG  
サイズ



ハガキ



L 判

カード

KG サイズ / ハガキ / L 判 / カードの写真用紙に対応しています。

# 携帯電話で入力した文字を 写真に入れて印刷

1

デジタルカメラか携帯電話で  
写真を撮ります。




2

好きな写真を選択します。


## ■メモ리카ードの写真を選択する場合

プリンタにメモ리카ードをセットしてお好きな写真  
を選びます。

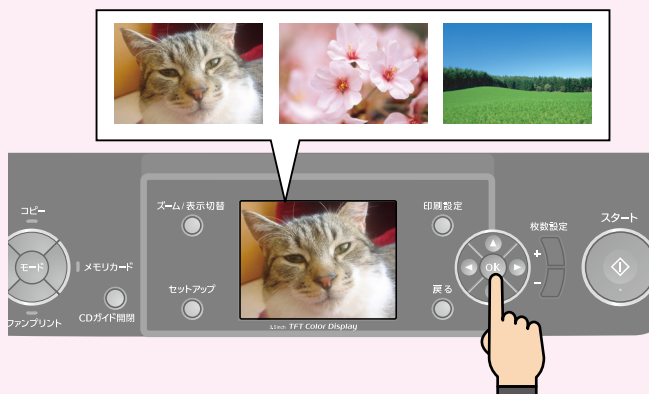

## ■携帯電話の写真を選択する場合


写真を選択してプリンタに送信します。

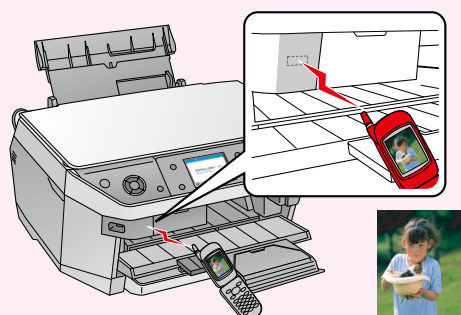

携帯で撮った写真


3

携帯電話で文字を入力します。

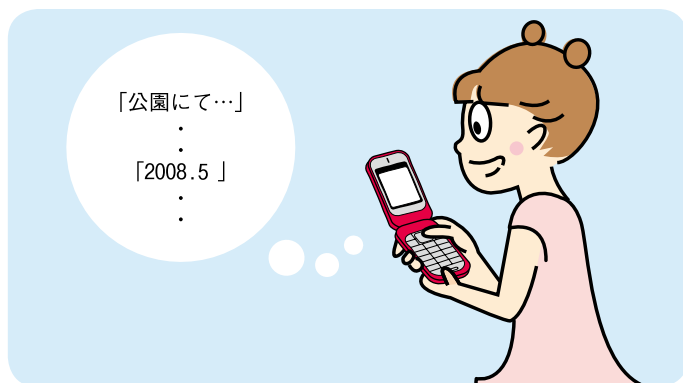


4

プリンタに文字データを送信  
します。

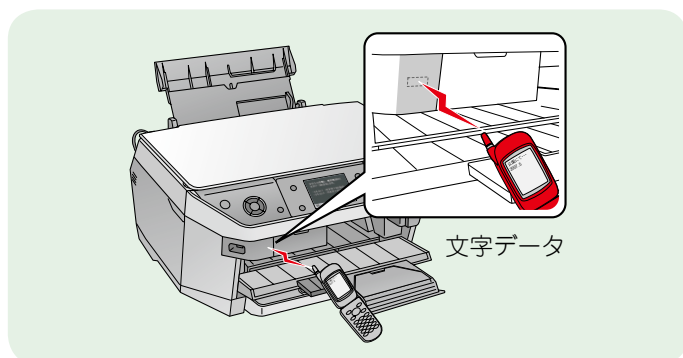

5

印刷枚数などを設定して印刷  
します。

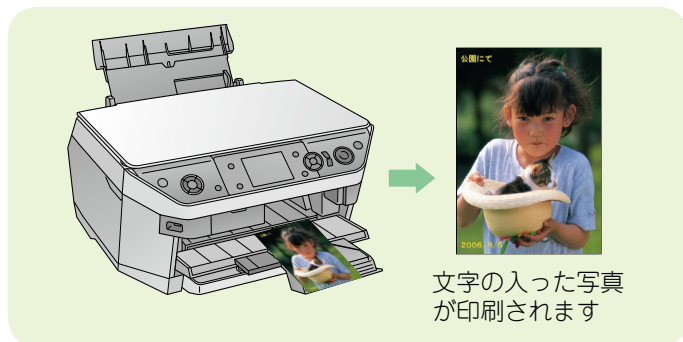


携帯電話の住所録から宛名印刷をするには、本書 8 ページをご覧ください。

# ステップ 1


## 用紙をセットして、 印刷する写真を選択



### 1 電源をオンにします。

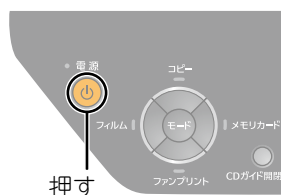

### 4 【ファンプリント】ボタンを押して、 ファンプリントモードにします。

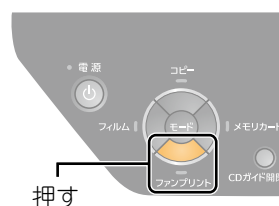

### 2 メモリカードをセットします。


ただし、携帯電話の写真を使用する場合や、写真は印刷せずに文字だけを印刷する場合は、セットする必要はありません。  
PM-A970/T990 をお使いで、CD/DVD に入っている写真を使用するときは CD/DVD ドライブに CD/DVD をセットしてください。

### 5 メニューの[ケータイで文字入力]を選択します。




- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

### 3 印刷する用紙をセットします。

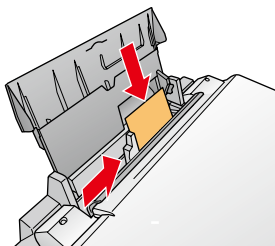



## 6 レイアウトを選択します。

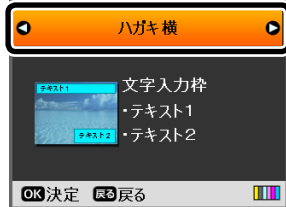

- ①【▶】か【◀】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

次のようなレイアウトを選択することができます。それぞれのレイアウトで、文字は最大で2箇所まで入れることができます。

ハガキ横	ハガキ縦
カード横	カード縦
L判横	L判縦
KGサイズ横	KGサイズ縦

「ハガキ宛名面」を選択すると、携帯電話の住所録からハガキの宛名面を印刷します。本書8ページの「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」をご覧ください。

## 8 印刷する写真を1つだけ選択します。

### ■ メモリカード、CD/DVD の写真の場合




- ①【▶】か【◀】ボタンで写真表示
- ②【OK】ボタンで決定

### ■ 携帯電話の写真の場合

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選択してデータを送信します。

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポートに向けて（20cm以内に近づけて）送信してください。

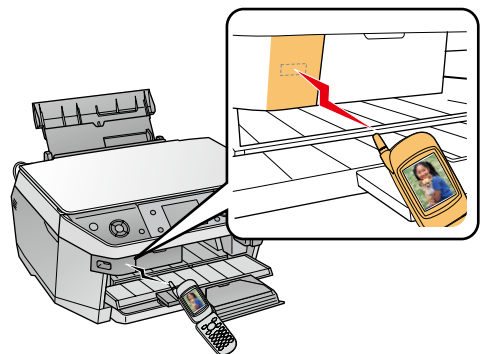

#### ！重要

- ・ データを送信する前に、携帯電話の赤外線ポート（黒い部分）の場所を確認してください。携帯電話の赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートへきちんと向けていないと、データを受信できないことがあります。


以上で、「用紙をセットして、印刷する写真を選択」の説明は終了です。

ステップ2へ進んでください。

## 7 メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使用するかを選択します。

携帯電話の写真を使うときは、[携帯電話の写真を使う]を選択してください。

写真は印刷せずに文字だけを印刷するときは、[写真を使わない]を選択し、6ページへ進みます。

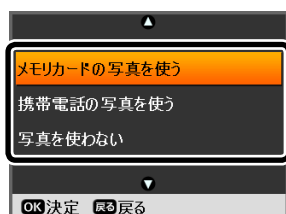

- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定


PM-A970/T990ではCD/DVDの写真を使用することもできます。その場合は、[メモリーカード/ディスクの写真を使う]を選択し、次の画面で使用するメディアを選択してください。

## ステップ 2

# 携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷



### 1 文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

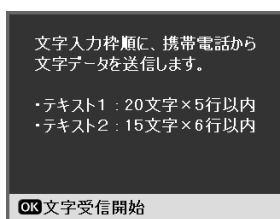

- ① 文字数確認  
レイアウトによって異なります。
- ② 【OK】ボタンを押す


### 2 携帯電話でテキスト1の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳\*で入力してください。文字を入力しない場合は、【▷】ボタンを押して、手順4へ進みます。

\* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



### 3 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。

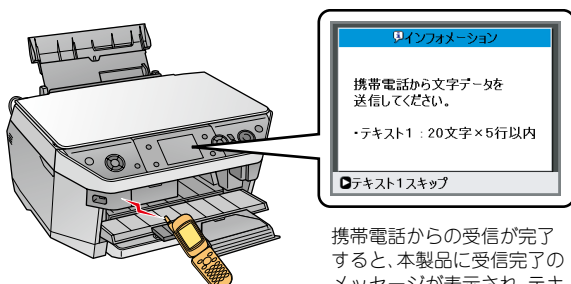


### 4 携帯電話でテキスト2の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳\*で入力してください。文字を入力しない場合は、【▷】ボタンを押して、手順6へ進みます。

\* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。




### 5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。

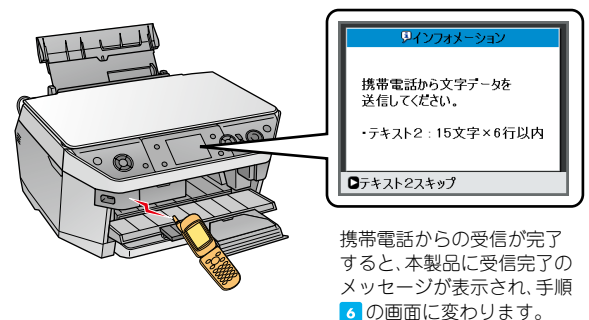


### 6 印刷枚数を設定します。



## 7 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設定をします。

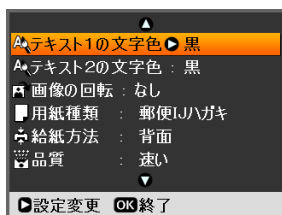

- ① 【印刷設定】ボタンで設定画面表示
- ② 【▽】か【△】ボタンで項目選択
- ③ 【▶】ボタンで設定値表示

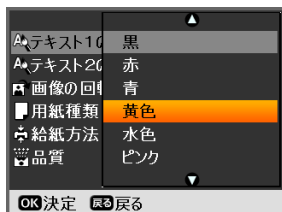

- ④ 【▽】か【△】ボタンで設定値選択
- ⑤ 【OK】ボタンで決定
- ⑥ 【OK】ボタンで設定終了

テキストの色を設定することができます。

テキスト 1 (または 2)の文字色: 黒 / 赤 / 青 / 黄色 / 水色 / ピンク / オレンジ / 紫 / 白

メモ리카ードの写真



レイアウト : ハガキ横  
テキスト 1 の文字色 : 青  
テキスト 2 の文字色 : 黒  
画像の回転 : なし



レイアウト : L判横  
テキスト 1 の文字色 : 黄色  
テキスト 2 の文字色 : (スキップ)  
画像の回転 : なし

画像の向きを設定することができます。

画像の回転: なし / 右に 90 度 / 左に 90 度 / 180 度

メモ리카ードの写真



レイアウト : L判縦  
テキスト 1 の文字色 : 白  
テキスト 2 の文字色 : ピンク  
画像の回転 : 右に 90 度





レイアウト : カード横  
テキスト 1 の文字色 : 紫  
テキスト 2 の文字色 : 水色  
画像の回転 : 右に 90 度

### ！重要

・フォントのサイズ、種類は設定することができません。

## 8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

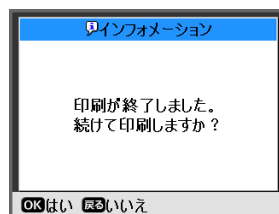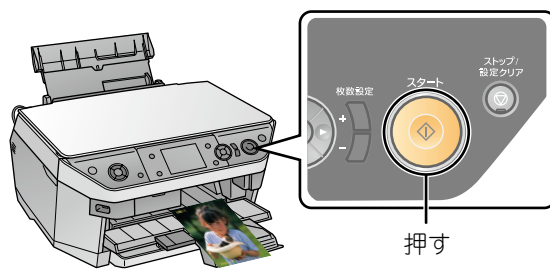

- ① 【OK】ボタンで実行


同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、【OK】ボタンを押します。

手順 6 の画面に戻ります。

終了する場合は、【戻る】ボタンを押します。

以上で、「携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷」の説明は終了です。

# 携帯電話の住所録から ハガキ宛名面を印刷

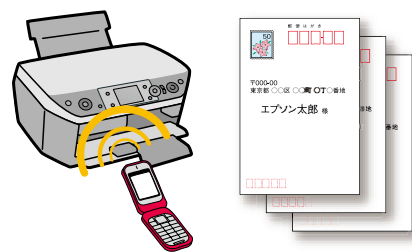


※ ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

- 1 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。



- 4 電話帳データ内の印刷したい住所データと名前データの文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

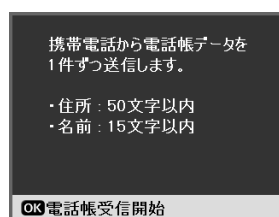

- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定


- 2 メニューの【ケータイで文字入力】を選択します。



- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定


- 5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm 以内に近づけて)、電話帳データを 1 件ずつ送信します。

必要な宛名の件数分、データを送信します。

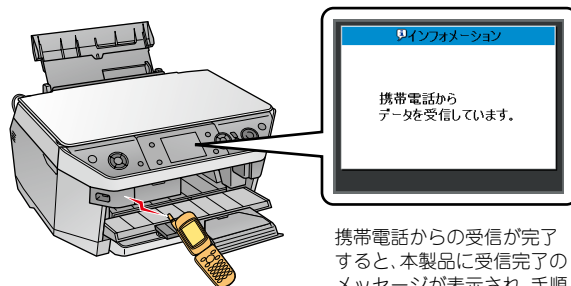


携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、手順 6 の画面に変わります。

- 3 レイアウトを【ハガキ宛名面】に設定します。

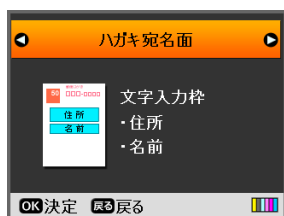

- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

- 6 すべてのデータ受信が完了したら、【OK】ボタンを押します。

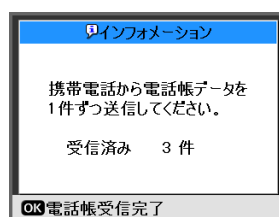


- ① 【OK】ボタンを押す




## 7 宛先リストを印刷するための A4 サイズの普通紙をセットします。

ハガキに印刷する前に、宛先リストを印刷して、受信データを確認することをお勧めします。  
宛先リストを印刷しない場合は、【▶】ボタンを押して、手順 9 へ進みます。

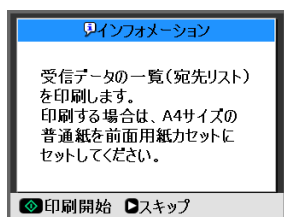


## 8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

宛先リストが印刷されます。


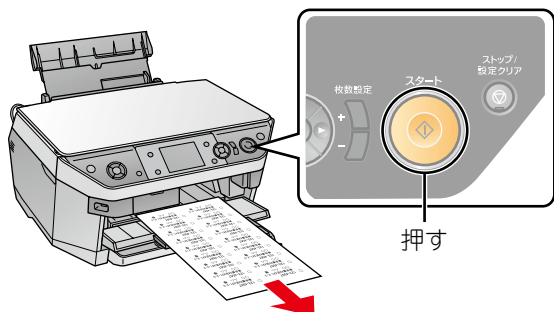


## 9 ハガキ(宛名面)をセットします。

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面を手前にして挿入します。

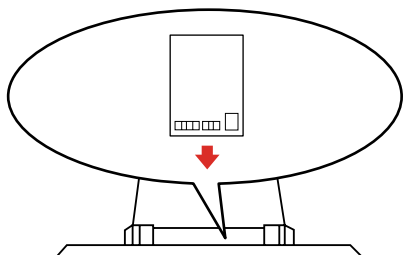

## 10 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

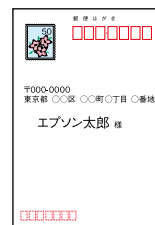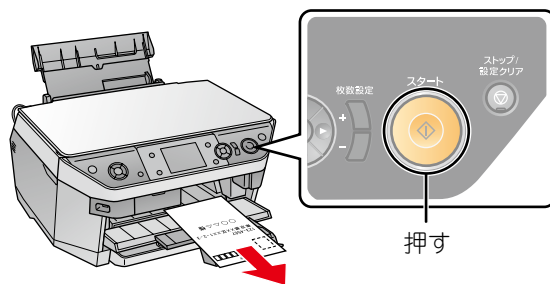

### ！重要

- ・宛名のフォントサイズ、フォントの種類を設定することはできません。
- ・宛名は横書きで印刷されます。
- ・ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

以上で、「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」の説明は終了です。